


Montáž odtoku moči za pomoci setu pro odtok moči



Označte na podlahu budoucí pozici odtoku moči ve dně toalety. Použijte gumovou manžetu ve dně toalety jako vstup skrz dno toalety.



Gumovou membránu prořízněte nožem do kříže dle naznačení.

Dále vytvořte otvor skrz podlahu dle nákresu níže...

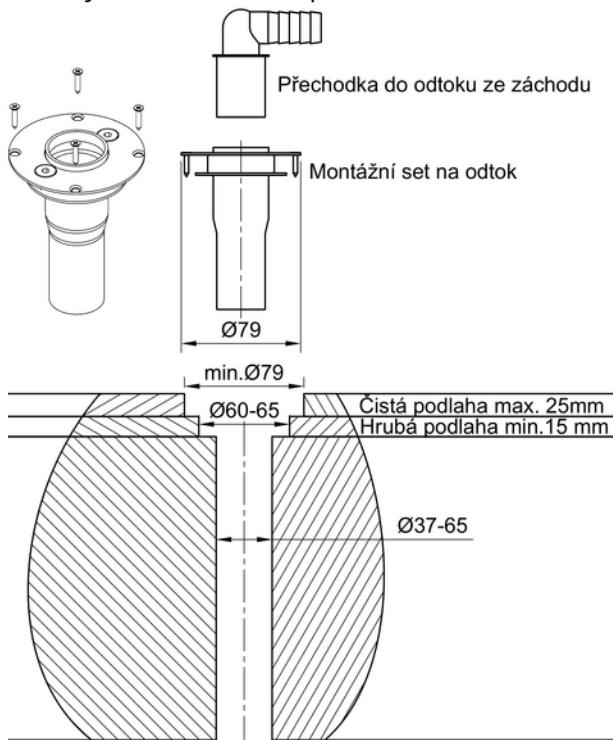

Dbejte vždy na dostatečný spád odtokového potrubí od sifonu !!!

Po montáži vyzkoušejte funkci odtoku.

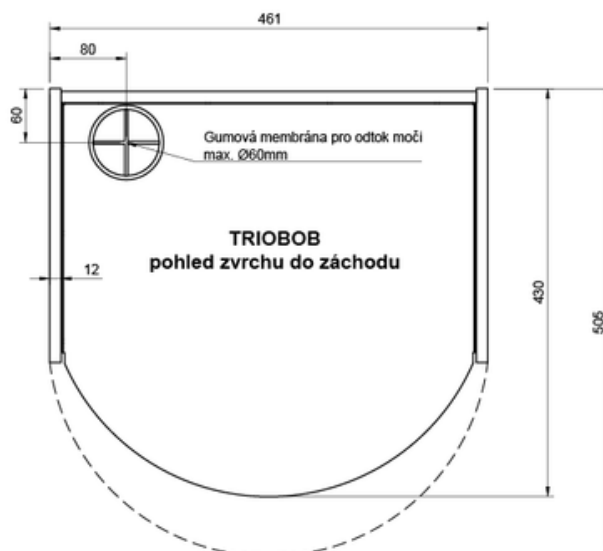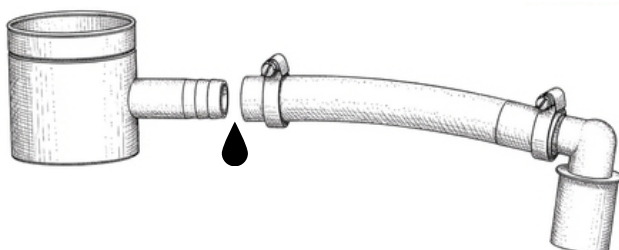


Montážní set pro odtok moči nakotvete do hrubé podlahy.

Usadte finálně toaletu tak, aby byla v ose gumová manžeta s montážním setem pro odtok moči.

Prořízlou manžetu vyhněte tak, aby šla nasadit koncovka na odtokové hadici do těsnění montážního setu odtoku moči.

Pokud je čistá podlaha příliš tlustá, použijte prodloužení HT (není součástí balení). Nebo montážní set podložte výše.

Pro zajištění těsnosti dna doporučujeme vstup zalepit sanitárním silikonem.

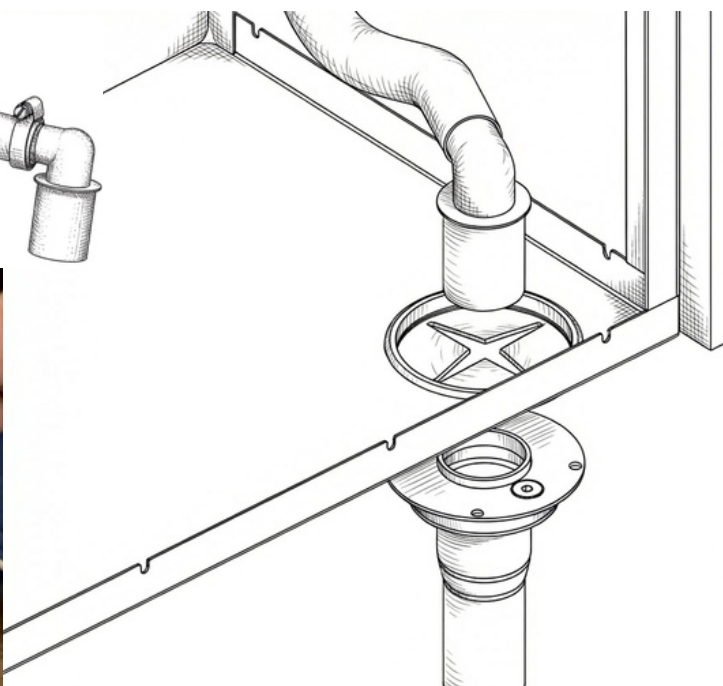


Více info na www.bibobo.cz - vyhledat 4601 - nebo na tel. +420 778 476 680

Montáž ventilace za pomoci ventilačního setu




Označte na stěnu pozici budoucího potrubí pro odťah z ventilátoru toalety. Pro standartní zapojení můžete použít pozici dle nákresu. Na stěnu naznačte svislou i vodorovnou osu potrubí. Dále vytvořte otvor skrz stěnu dle nákresu níže... Otvor směřujte v malém spádu do exteriéru pro odtok případného kondenzátu.

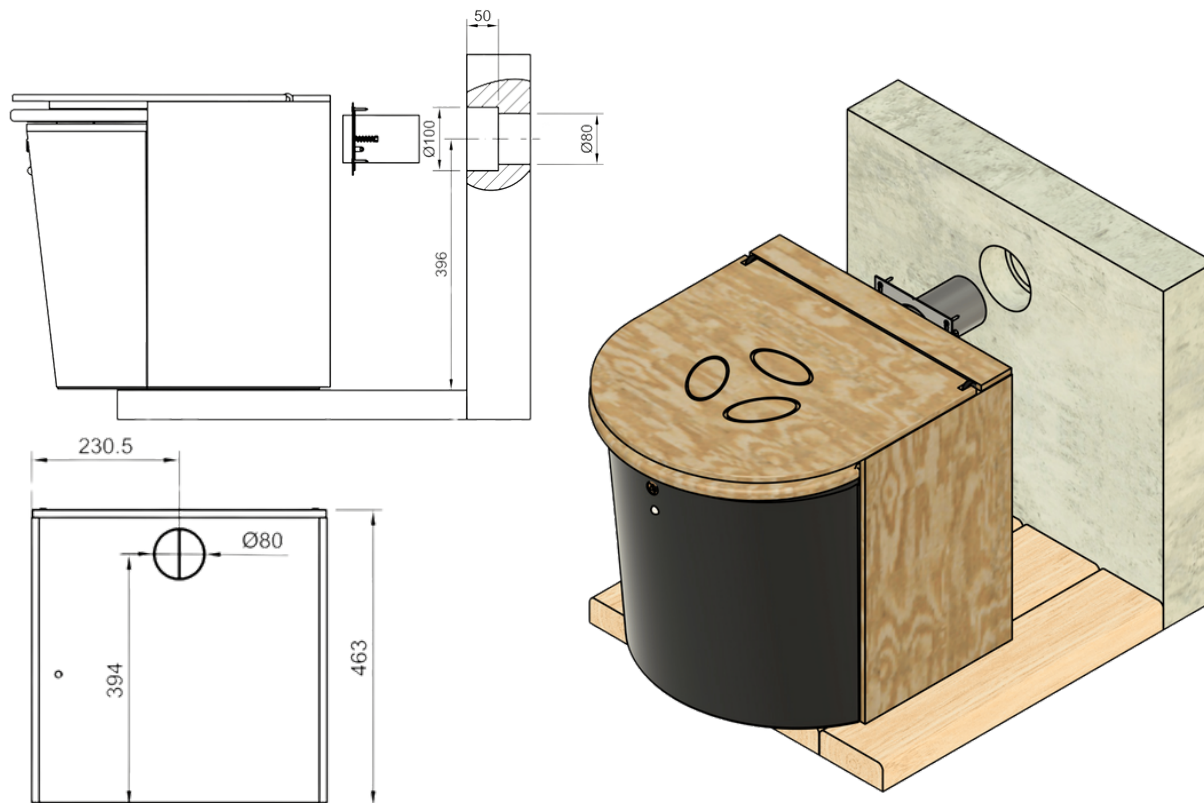

Nasuňte potrubí do stěny a zkušebně přisuňte toaletu. Potrubí bude stále úmyslně tlačít do toalety. Z venkovní strany stěny si označte pozici, kde přijde potrubí odříznout. Toaletu odsuňte a potrubí zakratte na požadovanou délku. Postačí pilka na dřevo s jemnými zuby.

Pokud je vše v pořádku, je čas odtrhnout z potrubí pásku z expanzní pěny. Máte pak několik sekund na závěrečné nasunutí potrubí do stěny. Nerezový plech má zářezy pro svislou i vodorovnou osu. Skrz čtyři oválné otvory v plechu našroubujte plech do stěny. Šrouby směřujte do středu oválných otvorů pro možnost pozdějšího doladění výšky. Doporučujeme nechat šrouby spíše volné než utáhlé. Šrouby nejsou součástí balení a je třeba použít šrouby s hlavou, která nebude příliš vystupovat z plechu.

Plech na montážním setu má svislou vůli 4mm. Tuto vůli je nutné zachovat pro eliminaci prasknutí těla ventilace při zatížení toalety. Dále je plech možné naklánět pro montáž na mírně křivou stěnu či mírný spád potrubí.

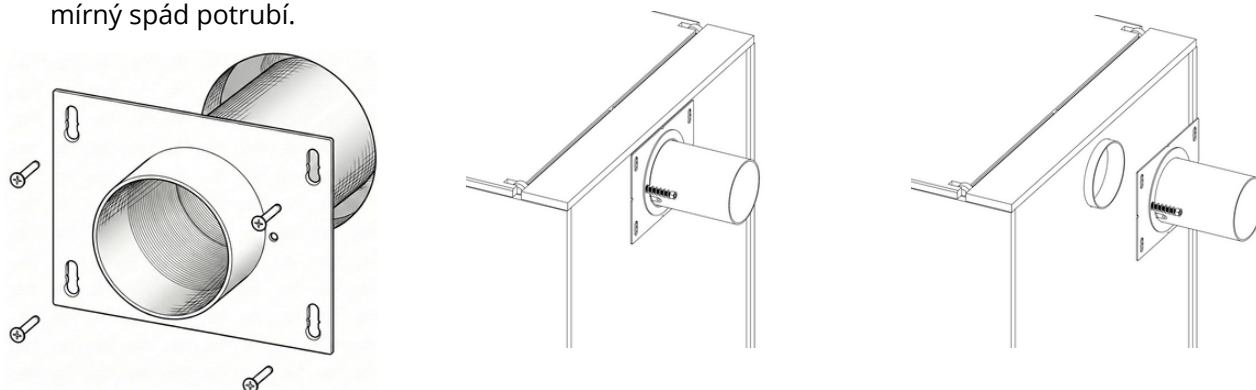

Více info na www.bibobo.cz - vyhledat 4602 - nebo na tel. +420 778 476 680